



Полировальная машина по бетону HODMAN



PM700

ВСТУПЛЕНИЕ

Мы рады, что Вы доверяете репутации товарного знака HODMAN® и благодарим Вас за выбор полировальной машины этого бренда. Мы уверены, что Вы будете удовлетворены покупкой.

В настоящем техническом паспорте содержатся сведения об эксплуатации и обслуживании полировальной машины. Внимательно ознакомьтесь с документом. Правильная эксплуатация гарантирует длительный срок службы и отличное качество работы техники. Для обеспечения безопасной работы оператор должен следовать всем правилам.

Проверьте комплектность полировальной машины.

Убедитесь, что гарантийный талон на полировальную машину заполнен правильно, в нем указаны:


- Название организации и штамп продавца изделия;
- Заводской номер изделия;
- Подпись продавца;
- Дата продажи.

В случае, если шлифовальная машина нуждается в техническом обслуживании, обратитесь в наш офис в своём регионе (см. на www.hodman.ru). Мы с удовольствием ответим на все интересующие Вас вопросы.

1. Параметры

1.1 Технические параметры

Модель	Мощность (кВт)	Преобразователь (кВт)	Напряжение (V)	Рабочая ширина (мм)	Вращение (об./мин)	Диаметр диска	Вес (кг)
PM700	7.5	7.5	380	686	300-1800	27 дюймов	160

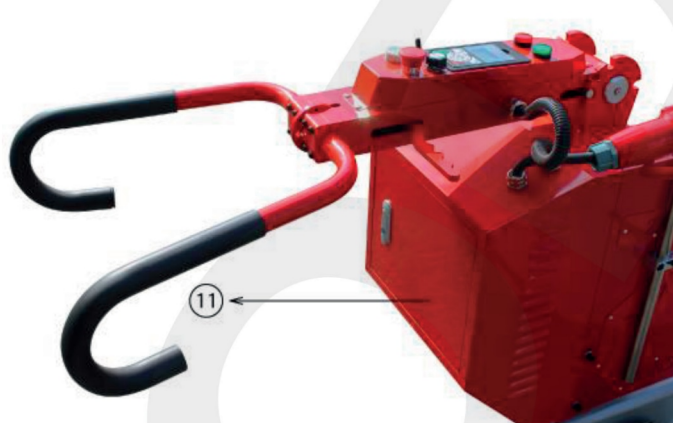

1.2 Описание функций

1. Ручка оператора
2. Фиксатор регулировки ручки оператора
3. Ручка фиксатора положения панели управления

4. Панель управления
5. Фиксатор положения панели управления
6. Вилка электропитания
7. Электродвигатель
8. Держатель для разъема питания
9. Колесо
10. Подшипник для колеса
11. LED-освещение
12. Крепление для установки светодиодной лампочки
13. Ручка для подъема
14. Гибкий круг для полировальных падов
15. Полировальный пад
16. Дисплей для инвертора
17. Световые индикаторы
18. Регулятор скорости
19. Кнопка аварийной остановки
20. Кнопка включения
21. Инверторный блок
22. Корпус

2. Эксплуатация

2.1 Прикладной диапазон

- 2.1.1 Подходит для сухой полировки.
- 2.1.2 Полировка затвердевшего бетона
- 2.1.3 Полировка натурального камня и мрамора
- 2.1.4 Обработка поверхности при помощи машины обеспечивает отличное качество поверхности.

2.2 Подготовка

- 2.2.1 Подключать через автоматические выключатели с заземлением.
- 2.2.2 Не используйте поврежденные или оголенные кабели. Провода должны соответствовать национальным стандартам и составлять 6 кв.мм и более.
- 2.2.3. Отрегулируйте высоту рукоятки таким образом, чтобы машину можно было опустить до наилучшего положения. Потяните ручку вниз и поднимите все основание.
- 2.2.4 Проверить диски являются ли они гибкими при ручном вращении.

2.2.5. Рекомендуется использовать алмазную полировальную насадку.

Оператор может прикрепить полировальную насадку напрямую к полировальной пластине.

2.2.6 После установки полировальной насадки наступите ногой на опорную часть и держа рукой рукоятку, медленно опускайте вниз так, чтобы машина устойчиво встала на поверхность.

2.2.7 Включите пусковой переключатель и переключайте скорость от низкой до высокой для проверки плавного хода машины. Регулируйте скорость в соответствии с состоянием поверхности, как правило, скорость составляет 1500-1800 об./мин. Полировка на низкой скорости не даст ощутимого результата.

2.3 Управление


2.3.1 Кнопки панели управления

2.3.2 Нажмите пусковой переключатель для запуска машины.

2.3.3 Медленно вращайте ручку управления скорости для настройки нужной рабочей скорости и нормальной полировки.

2.3.4 В аварийных ситуациях немедленно нажмите красную кнопку аварийной остановки, и машина сразу остановится.

2.3.5 При начале и окончании работы оператор должен защищать машину и поддерживать ее движение с постоянной скоростью. Во избежание

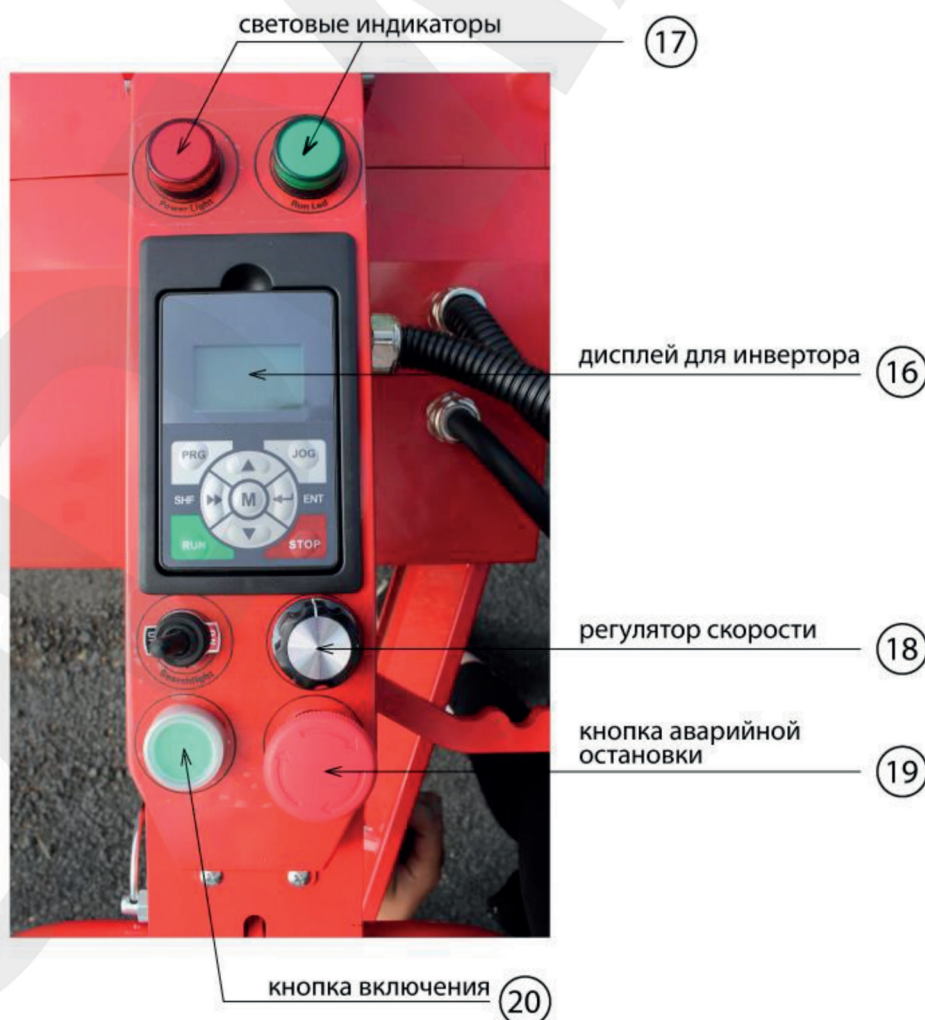

повреждения полировочного диска не допускайте шлифовки на месте.
Машина быстро нагревает и может прожечь пол.

3. Техническое обслуживание

3.1 Техническое обслуживание

3.1.1 Делайте перерыв после 2 часов непрерывной работы.

3.1.2 После завершения рабочего дня необходимо выполнить работы по очистке и техническому обслуживанию, убрать пыль и грязь с машины, в особенности с полировальной пластины, а также использовать воздушный пистолет для продувки нижней части.

3.1.3 Всегда проверяйте состояние полировальной насадки и пластины, при повреждении и сильном износе вовремя заменяйте их.

3.1.4 Когда шлифовальная машина не используется, её следует очистить и хранить в помещении, а не на открытом воздухе во избежание попадания в двигатель пыли или ударов.

3.2 Замена расходных материалов

3.2.1 При обнаружении повреждения деталей необходимо вовремя заменить их для обеспечения нормальной работы машины.

3.2.2 Наименование изнашиваемых запчастей

Название изнашиваемых запчастей	Алмазная шлифовальная насадка	Шлифовальная пластина	Колесо привода	Ремень привода
---------------------------------	-------------------------------	-----------------------	----------------	----------------

3.3 Распространенные неисправности и их устранение

Неисправность	Причина	Способ устранения
Машина не запускается	Отсутствие питания или короткое замыкание.	Проверьте исправность выключателя, розетки, кабеля и т.д.
Внезапное отключение	Перебои в подаче электроэнергии, неисправность линии электропитания, плохое состояние заземления вызывают перегрузку.	Перезапустите машину, проверьте линию электропитания и розетку, проверьте, не смещен ли шлифовальный диск.
Аномальная работа инвертора	Инвертер неисправен	Обратитесь к руководству по эксплуатации инвертора

Двигатель стал горячим	Нестабильное напряжение, недостаточная толщина кабеля, замыкание заземления, слишком низкая скорость	Проверьте напряжение, используйте кабель, соответствующий национальному стандарту 10 квадратов, увеличьте скорость
Неочевидный результат после полировки	1) Ошибка в части полировальной насадки 2) Неправильный метод полировки	1) Обратитесь к продавцу за покупкой оригинальных запчастей 2) Отрегулируйте скорость и работайте на постоянной скорости

Условия гарантии

Срок гарантии на данное оборудование составляет 12 месяцев (с даты продажи).

1. В течение гарантийного срока Продавец обязуется за свой счёт производить ремонт оборудования, замену вышедших из строя деталей, узлов и агрегатов, в случаях выявления брака в ходе изготовления данного оборудования.

а. ВНИМАНИЕ! ЗАМЕНА БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ. (ПОД БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИМИСЯ ДЕТАЛЯМИ ОБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПОНИМАЮТСЯ ВСЕ РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ, САЛЬНИКИ, РЕЗИНОВЫЕ КОЛЬЦА, РЕМНИ, ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ФИЛЬТРЫ, ЛОПАСТИ, ДИСКИ, ПАДЫ И Т.Д.).

2. Гарантия действительна только в том случае, если оборудование применялось по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации, все регламентные работы по техническому обслуживанию производились в точном соответствии с инструкциями завода-изготовителя и (или) Продавца.

3. Покупатель обязан обеспечить защиту оборудования от атмосферных осадков и пыли, эксплуатацию оборудования при относительной влажности не более 80% и температуре окружающей среды согласно инструкции по эксплуатации.

4. Покупатель обязан сообщать обо всех неисправностях в письменном виде в течение 7 дней с даты обнаружения неисправности.

5. Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:

- при предъявлении надлежащим образом заполненного гарантийного талона.
- при предъявлении оригинала накладной.

6. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр осуществляется силами Покупателя.

7. Оборудование в сервисный центр принимается ТОЛЬКО в чистом виде.

8. Ориентировочный срок диагностики 3-5 рабочих дней, срок проведения работ по устранению неисправности 15 рабочих дней. Срок может продлеваться согласно условий сервис-центра (доставка необходимого комплектующего, дополнительное тестирование и т.п.).

9. Гарантия не распространяется в случаях:

- наличия механических повреждений (внешних и внутренних), неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, повреждений электрических и электронных частей, вызванных перепадом напряжения или несоблюдением инструкций по эксплуатации.
- нарушения сохранности гарантийных пломб.
- самостоятельного ремонта, или изменения внутренних конфигураций.
- случайные повреждения - дефекты, причинённые Покупателем, небрежное пользование.

10. В течение срока действия настоящей гарантии Продавец может устранять неисправности, возникшие по вине Покупателя или третьих лиц при условии, что Покупатель оплачивает стоимость работ в соответствии с расценками сервисного центра, а также стоимость заменяемых деталей, узлов и агрегатов.

11. Продавец не несёт ответственности за ущерб (прямой или косвенный), понесённый Покупателем вследствие неисправности оборудования.

12. Оборудование в присутствии Покупателя проверено, претензий по качеству и внешнему виду нет.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Ф.И.О. и подпись представителя Покупателя

По вопросам гарантийного и технического обслуживания обращайтесь
по телефону: 8-800-302-91-92