



Шлифовально-полировальная машина HODMAN



GM250

www.hodman.ru
8 (800) 302-91-92

ВСТУПЛЕНИЕ

Мы рады, что Вы доверяете репутации товарного знака HODMAN® и благодарим Вас за выбор шлифовально-полировальной машины этого бренда. Мы уверены, что Вы будете удовлетворены покупкой.

В настоящем техническом паспорте содержатся сведения об эксплуатации и обслуживании шлифовально-полировальной машины. Внимательно ознакомьтесь с документом. Правильная эксплуатация гарантирует длительный срок службы и отличное качество работы техники. Для обеспечения безопасной работы оператор должен следовать всем правилам. Проверьте комплектность шлифовально-полировальной машины.

Убедитесь, что гарантийный талон на машину заполнен правильно, в нем указаны:

- Название организации и штамп продавца изделия;
- Заводской номер изделия;
- Подпись продавца;
- Дата продажи.

В случае, если шлифовальная-полировальная машина нуждается в техническом обслуживании, обратитесь в наш офис в своём регионе (см. на www.hodman.ru). Мы с удовольствием ответим на все интересующие Вас вопросы.

1. Описание машины

Hodman GM250 – это шлифовальная машина с электроприводом для обработки горизонтальных поверхностей. Машина оснащена вращающейся регулируемой пластиной, на которую можно закрепить алмазные или полимерные насадки. Вращающиеся части закрыты пылезащитным кожухом с отверстием для шланга для пылесоса.



Используя подходящий пылесос HODMAN, можно работать без пыли.

Машину можно настроить по высоте, удобной для оператора, шлифовальную пластину можно выровнять, повернув ручку регулировки высоты, а рабочий угол можно отрегулировать, изменяя 3 разных отверстия крепления.

Модель	Hodman GM250
Напряжение, В	220-240, 1 фаза
Мощность двигателя, л.с.	3, (2,2 кВт)
Оборотов в минуту	1430
Рабочая ширина, мм	250
Частота, Гц	50/60
Масса, кг	55



1. Аварийный переключатель Вкл./Выкл.
2. Рукоятка
3. Кабель
4. Регулировка наклона рукоятки
5. Соединение для шланга пылесоса
6. Регулировка угла
7. Двигатель
8. Подъемная ручка
9. Пылезащитный кожух
10. Планшайба
11. Пузырьковый уровень
12. Съемный сегмент
13. Регулировка наклона планшайбы

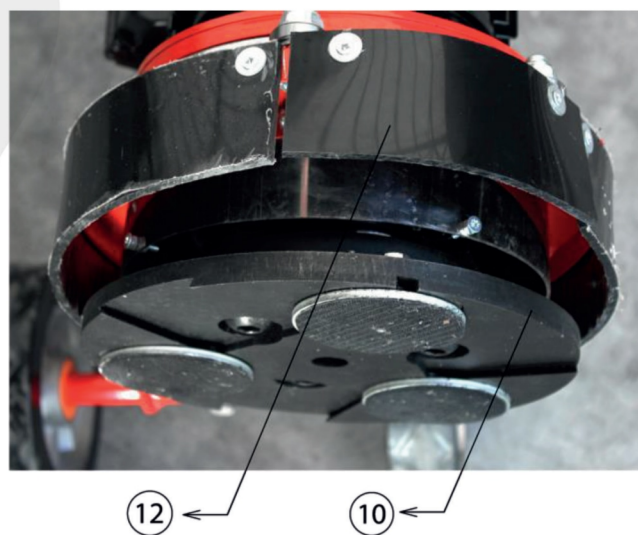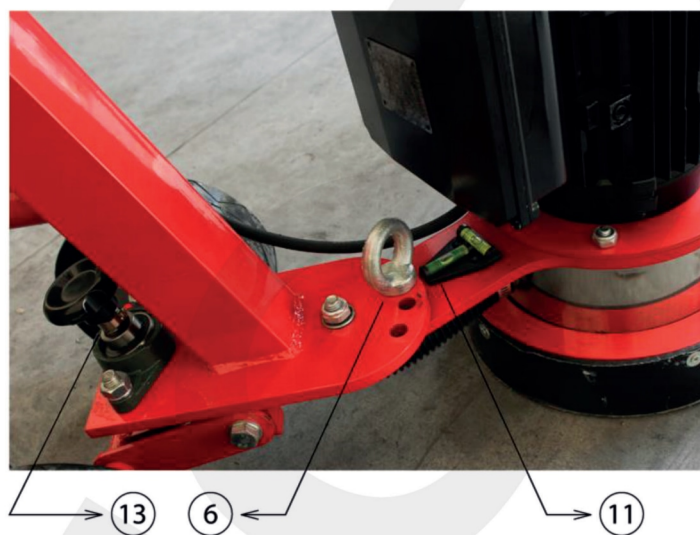

2. Безопасность

Перед началом эксплуатации оператор должен ознакомиться с инструкциями по безопасности, описанными в данном Руководстве.

Держите данное Руководство рядом с машиной, чтобы можно было всегда обратиться к нему.

3.1 Меры предосторожности

- Для подготовки поверхности необходимо подмести, чтобы убрать все камни, болты и т. д.
- Никогда не используйте машину на неубранной поверхности и при опасности споткнуться.
- Убедитесь, что на обрабатываемой поверхности нет воды.
- Уберите все тянущиеся электрические кабели и/или шланги пылесоса с обрабатываемой поверхности.
- Всегда пользуйтесь пылесборником.

3.2 Правила безопасности

- Никто, кроме оператора, не может находиться вблизи машины.
- Не модифицируйте машину. Используйте только разрешенные кабели с безопасным заземлением. Машины всегда оснащены соединением с заземлением, не меняйте его, и всегда используйте заземленные кабели с заземленной вилкой.
- Подсоедините основной кабель питания к установке с предохранителем утечки на землю.
- Регулярно осматривайте и проверяйте электрические компоненты. Электрические компоненты должны соответствовать требованиям, применяемым к таким компонентам.
- При возникновении вопросов о безопасности электрических компонентов всегда обращайтесь к квалифицированному электрику или вашему дистрибьютору.
- Работы с электрооборудованием или эксплуатационными материалами могут выполняться только опытным электриком или обученными специалистами под руководством и наблюдением опытного электрика, а также в соответствии с правилами электротехники.
- При проведении осмотра и ремонта машины необходимо вынуть вилку электропитания.
- Никогда не работайте на машине на мокрых поверхностях.
- Никогда не используйте машину в условиях дождя.
- Машина содержит вращающиеся части, закрытые пылезащитным кожухом. Во время вращения двигателя защитный колпак должен всегда соприкасаться с полом.

3.3 Инструкции по безопасности

- Не ставьте машину на алмазный диск или муфту, когда она не используется, это приведет к деформации гибкой муфты. Кладите машину на ручку.
- Убедитесь, что машина чистая, а рукоятки сухие и не содержат следов масла и жира.
- Вытаскивайте вилку электропитания при замене диска или гибкой муфты.

4.1 Чек-лист по электрической безопасности

- Для удлинения основного кабеля используйте только удлинители, размеры и маркировка которых соответствуют общей потребляемой мощности машины.
- Электрические кабели должны быть полностью размотаны с катушек.
- Не допускается использование электрокабелей с какими-либо повреждениями.
- Используйте подключение к электросети с заземлением.

4.2 Чек-лист по безопасности машины

Проверьте соответствие следующих пунктов:

- Функции безопасности и рабочие функции работают правильно.
- Упругий элемент не деформирован и не поврежден.
- Алмазные / полимерные насадки не повреждены.
- Защитный колпак надежно закреплен и хорошо скользит.
- На электрических компонентах нет повреждений.
- Все гайки или болты затянуты.
- Шланг пылесоса не имеет повреждений и хорошо закреплен.

4.3 Установка алмазного инструмента

- Убедитесь, что вилка шнура питания отключена от розетки.
- Положите машину так, чтобы она лежала на ручке. Убедитесь, что машина не упадет назад. Второй человек может встать на ручку, чтобы убедиться, что она не упадет назад.
- Установите полировальный или шлифовальный инструмент на планшайбу.



5.1 Включение машины

- Распакуйте и выровняйте машину.
- Перед включением машины подсоедините к машине шланг пылесоса (5).
- Встаньте сзади машины.
- Нажмите на ручку машины так, чтобы алмазный инструмент оторвался от поверхности, но защитный колпак соприкасался с полом.
- Нажмите зеленую кнопку на электрическом щитке (1).
- Опускайте машину до тех пор, пока алмазный инструмент не коснется пола.
- Начинайте шлифовку.



5.2 Выключение машины

- Нажмите красную кнопку на электрощитке (1).
- Дождитесь остановки вращения машины
- Отсоедините электропитание.
- Выключите пылесос.

5.3 Управление машиной по время шлифовки

- Для получения оптимального результата во время шлифования машина не должна стоять на месте. Машина всегда должна находиться в движении, чтобы не врезаться слишком глубоко в пол. Передвигайте машину слева направо и вперед-назад для получения хорошего ровного результата.
- Убедитесь, что пузырек на пузырьковом уровне (11) находится посередине.

Чтобы шлифовать вдоль стены, отсоедините съемный сегмент (12).



Условия гарантии

Срок гарантии на данное оборудование составляет 12 месяцев (с даты продажи).

1. В течение гарантийного срока Продавец обязуется за свой счёт производить ремонт оборудования, замену вышедших из строя деталей, узлов и агрегатов, в случаях выявления брака в ходе изготовления данного оборудования.

а. **ВНИМАНИЕ! ЗАМЕНА БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ.** (ПОД БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИМИСЯ ДЕТАЛЯМИ ОБОРУДОВАНИЯ И РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПОНИМАЮТСЯ ВСЕ РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ, САЛЬНИКИ, РЕЗИНОВЫЕ КОЛЬЦА, РЕМНИ, ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ФИЛЬТРЫ, ЛОПАСТИ, ДИСКИ, ПАДЫ И Т.Д.).

2. Гарантия действительна только в том случае, если оборудование применялось по назначению, указанному в инструкции по эксплуатации, все регламентные работы по техническому обслуживанию производились в точном соответствии с инструкциями завода-изготовителя и (или) Продавца.

3. Покупатель обязан обеспечить защиту оборудования от атмосферных осадков и пыли, эксплуатацию оборудования при относительной влажности не более 80% и температуре окружающей среды согласно инструкции по эксплуатации.

4. Покупатель обязан сообщать обо всех неисправностях в письменном виде в течение 7 дней с даты обнаружения неисправности.

5. Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:

- при предъявлении надлежащим образом заполненного гарантийного талона.
- при предъявлении оригинала накладной.

6. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр осуществляется силами Покупателя.

7. Оборудование в сервисный центр принимается ТОЛЬКО в чистом виде.

8. Ориентировочный срок диагностики 3-5 рабочих дней, срок проведения работ по устранению неисправности 15 рабочих дней. Срок может продлеваться согласно условий сервис-центра (доставка необходимого комплектующего, дополнительное тестирование и т.п.).

9. Гарантия не распространяется в случаях:

- наличия механических повреждений (внешних и внутренних), неисправностей, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, повреждений электрических и электронных частей, вызванных перепадом напряжения или несоблюдением инструкций по эксплуатации.
- нарушения сохранности гарантийных пломб.
- самостоятельного ремонта, или изменения внутренних конфигураций.
- случайные повреждения - дефекты, причинённые Покупателем, небрежное пользование.

10. В течение срока действия настоящей гарантии Продавец может устранять неисправности, возникшие по вине Покупателя или третьих лиц при условии, что Покупатель оплачивает стоимость работ в соответствии с расценками сервисного центра, а также стоимость заменяемых деталей, узлов и агрегатов.

11. Продавец не несёт ответственности за ущерб (прямой или косвенный), понесённый Покупателем вследствие неисправности оборудования.

12. Оборудование в присутствии Покупателя проверено, претензий по качеству и внешнему виду нет.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

Ф.И.О. и подпись представителя Покупателя

По вопросам гарантийного и технического обслуживания обращайтесь
по телефону: 8-800-302-91-92